Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32224A
Spanish (LTN). 10/2010. Rev. 1.0

GT-S5250

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Bada, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Es posible que el rendimiento de las aplicaciones de este dispositivo no sea el mismo que el de aplicaciones equivalentes en la PC. También es posible que las aplicaciones en el dispositivo no tengan todas las funciones disponibles para PC.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia—situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución—situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota—notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**—páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág.12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear**)

[ ] **Corchetes**—teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Finalizar)

Derechos de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Armado 8

Desembalaje 8
Instalar la tarjeta SIM y la batería 8
Cargar la batería 10
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 12
Colocar una correa de mano (opcional) 14

Inicio 15

Encendido y apagado del dispositivo 15
Descripción del dispositivo 16
Uso de la pantalla táctil 19
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 21
Acceso a los menús 21
Inicio y administración de aplicaciones 22
Uso de widgets 23
Personalización del dispositivo 24
Introducción de texto 28

Comunicación 32

Llamada 32
Registros 37
Mensajes 39
Correo 44
IM 47
Social Hub 48

Entretenimiento 49
Cámara 49
Reproductor de video 57
Música 59
Radio FM 63
Juegos 66

Información personal 67
Contactos 67
Calendario 69
Tareas 70
Notas 71
Grab voz 71

Web 73
Internet 73
Samsung Apps 77
Sincronizar 78
Sitios web de comunidad 79
YouTube 79

Conectividad 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
GPS 85
Conexiones a PC 87

Herramientas 90
Reloj 90
Calculadora 91
Eng-Spa 91
Mis cuentas 92
Mis archivos 93
SIM AT 97
Buscar 97

Configuración 98
Acceso al menú Ajustes 98
Perfil Fuera de línea 98
Conectividad 98
Perfiles de sonido 99
Pantalla e iluminación 100
General 100
Fecha y hora 101
Menú y Widgets 101
Aplicaciones 101
Seguridad 108
Memoria 108
Restablecer 109
Acerca del teléfono 109
Actualización de software 109

Solución de problemas 110

Precauciones de seguridad 115

Índice 124

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del Suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga pulsada [⏻] y seleccione **Sí** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

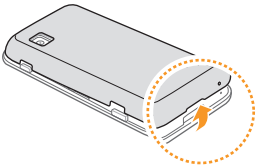

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM.

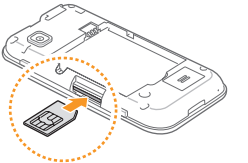

- Coloque la tarjeta SIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia arriba.
- Si no inserta una tarjeta SIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

4 Inserte la batería.

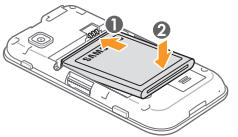

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

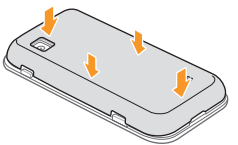

Cargar la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados puede provocar la explosión de la batería o dañar su dispositivo.

Cuando la batería esté baja, el dispositivo emitirá un tono de advertencia y mostrará un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

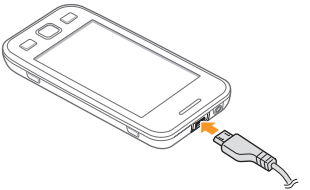

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.

- Puede usar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y del tomacorriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

› Cargar con el cable de datos de PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.
2. Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifunción.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté usando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4. Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desenchufar el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo sólo admite la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

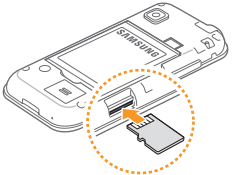

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

1 Asegúrese de que el dispositivo no esté usando actualmente la tarjeta de memoria.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Empuje la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

5 Retire la tarjeta de memoria.

6 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o accede a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Memoria** → **Detalles de tarjeta de memoria** → **Formatear** → **Sí**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

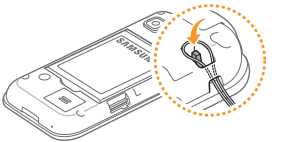

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga pulsada [⏻].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).
3. Seleccione el idioma que desee y seleccione **Siguiente**.
4. Seleccione los idiomas del teclado y seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione su zona horaria local y seleccione **Siguiente**.
6. Defina la hora y la fecha y seleccione **Guardar**.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada [⏻] y seleccione **Sí**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, cambie al modo Vuelo. En el modo Menú, selecicone **Configuración** → **Perfil Fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

Diseño del dispositivo

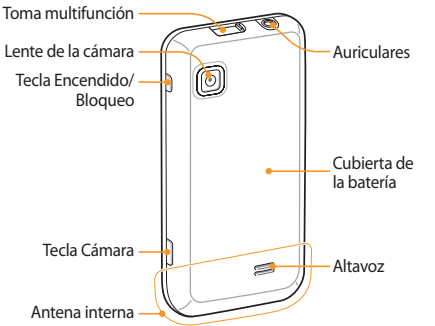

Teclas

Tecla	Función
Encendido /Bloqueo	Permite encender y apagar el dispositivo (manteniéndola pulsada); bloquear la pantalla táctil y las teclas.
Marcar	Permite realizar y responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes.
Menú	Permite acceder al modo Menú; iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (manteniéndola pulsada); en la pantalla inactiva o mientras usa otra aplicación, permite acceder a la **Buscar** (pulsándola dos veces).
Finalizar	Permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite regresar a la pantalla de inicio.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
Cámara	En la pantalla de inicio, permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una foto o grabar un video.

Pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio posee algunos paneles predeterminados y usted puede añadirle paneles nuevos. ► pág. 24

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente de la pantalla de inicio directamente.

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Modo de vuelo activado
	Buscando redes
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	WLAN conectado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM o USIM
	Evento perdido
	juegos o aplicaciones Java en curso
	Auricular o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado
	Llamada de voz en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizando con PC
	Tarjeta de memoria insertada
	Conectado a una página web segura
	Nuevo mensaje de texto o multimedia

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Correo electrónico sincronizado con el servidor de Exchange
	Buscando redes
R	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
10:00	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

› Panel de accesos directos

En la pantalla de inicio o mientras usa una aplicación, seleccione en el área de los íconos indicadores para abrir el panel de accesos directos.

Seleccione iconos para activar o desactivar las funciones Bluetooth y WLAN. También puede encender o apagar el volumen del dispositivo y comprobar nuevos mensajes y alertas.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil funcione incorrectamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. La pantalla táctil puede funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o al exponerla al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas leves emitidas por el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, toque la pantalla con la punta del dedo. La pantalla táctil no reaccionará a las pulsaciones con elementos puntiagudos, como lápiz óptico o pluma.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Tocar dos veces: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotos o páginas web.
- Movimiento: Toque y arrastre con el dedo para seleccionar los elementos.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Flick: Desplácese por la pantalla rápidamente para activar una aplicación.
- Area zoom: Coloque dos dedos en la pantalla y arrástrelos separándolos para acercar o juntos para alejar.

- El dispositivo apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido o la tecla de Menú.
- También puede ajustar el tiempo de la luz de fondo. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Tiempo de luz de fondo**.
- Algunas listas tienen un índice en el lado derecho. Toque una letra para ir a los elementos que comienzan con esa letra. Arrastre el dedo por el índice para desplazarse por la lista rápidamente.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquear, pulse [⏻]. Para desbloquear, pulse [⏻] o pulse la tecla de Menú, y arrastre la ventana gris con su dedo en cualquier dirección.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente de la pantalla del menú principal directamente.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Pulse [↩] para regresar a la pantalla de inicio.

- El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si rota el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente a la vista horizontal. Para definir la interfaz para que se mantenga la orientación al rotar el dispositivo, seleccione **Configuración** → **General** → **Gestos** → **Orientación** → **Cambiar orientación**.
- Mientras usa el dispositivo, puede capturar la imagen de una pantalla pulsando [⏻] y la tecla de Menú simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis archivos** → **Imágenes** → **Captura de pantalla**.

› Organizar las aplicaciones en el modo Menú

Puede reorganizar las aplicaciones en el modo Menú; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según sus preferencias y necesidades.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Seleccione **Editar** en la parte superior izquierda de la pantalla.

3 Mantenga pulsada una aplicación, y arrástrela a la ubicación que desee.

Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal. También puede cambiar las aplicaciones más usadas en la línea inferior. Mueva una aplicación hacia la línea inferior en una pantalla del menú principal, y mueva una aplicación que desee usar en la pantalla de inicio directamente hacia la línea inferior.

4 Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

› Añadir nuevas pantallas en el menú principal

1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú para acceder al modo Menú.

2 Seleccione **Editar** en la parte superior izquierda de la pantalla.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

4 Seleccione + para añadir una nueva pantalla de menú principal.

Puede añadir hasta 10 pantallas.

Seleccione ⊖ para quitar una pantalla del menú principal.

5 Gire el dispositivo para obtener la vista vertical.

6 Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Inicio y administración de aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

Su dispositivo permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, pulse la tecla Menú para regresar al menú principal y seleccione una aplicación para iniciar.

› Usar el administrador de tareas

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas. Para iniciar el administrador de tareas,

1. Mantenga pulsada la tecla Menú. Aparecen los íconos de las aplicaciones activas.
2. Controle las aplicaciones activas del siguiente modo:
   - Para cambiar entre las aplicaciones, seleccione uno de los íconos de las aplicaciones activas.
   - Para cerrar una aplicación, seleccione ⊖.
   - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar todo**.

Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la Web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Abrir la barra de herramientas de widgets

Para abrir la barra de herramientas de widgets y acceder a los widgets,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Widget** en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea usar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.

5 Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla para cerrar la barra de herramientas de widgets.

6 Para mover el widget de vuelta a la barra de herramientas de widgets, manténgalo pulsado hasta que aparezca el marco amarillo y arrástrelo hacia la barra de herramientas.

› Administrar widgets web

Puede seleccionar un perfil de widget para conectarse a los servicios Web y ver los widgets descargados.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Menú y Widgets** → **Widget** → **Widgets descargados**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio para organizar widgets según sus preferencias y necesidades.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Widget** en la parte superior izquierda de la pantalla.

2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione + para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.

Puede añadir hasta 10 paneles.

Seleccione ⊖ para quitar un panel de la pantalla de inicio.

4 Gire el dispositivo para obtener la vista vertical.

5 Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Definir la fecha y hora actual

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione la opción de zona horaria y una zona horaria.
3. Introduzca la fecha y hora actual y defina el formato de fecha y hora.
4. Seleccione **Atrás**.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
2. Para ajustar el volumen del tono de las teclas, pulse la tecla Volumen o arrastre el control deslizante.

Cambiar al perfil Silencio

En el modo Menú, seleccione **Teclado**, y luego mantenga pulsado # para activar o desactivar el sonido de su dispositivo.

Configurar un perfil de sonido

Puede cambiar los sonidos del dispositivo; para ello, personalice el perfil de sonido actual o cambie a otro perfil de sonido. Para configurar un perfil,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.
3. Personalice las opciones de sonido para las llamadas entrantes, los mensajes entrantes y otros sonidos del dispositivo. ► pág. 99

Las opciones de sonido disponibles varían según el perfil seleccionado.

4. Seleccione **Definir**.

Para cambiar a otro perfil, seleccione la casilla de verificación junto al perfil y luego **Definir**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una imagen.

   Para seleccionar una imagen de la carpeta de imágenes, seleccione la carpeta.
3. Seleccione **Definir** → **Definir**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación**.
2. Arrastre el control deslizante bajo **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Definir**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Cambiar el orden de las fichas

Puede cambiar el orden de las fichas en una aplicación.

1. Inicie una aplicación que posea fichas en la parte superior de la pantalla.
2. Mentenga pulsada el área de las fichas.
3. Seleccione un elemento y muévalo hacia una nueva posición en las fichas.
4. Cuando haya terminado, seleccione cualquier parte de la pantalla fuera del área de las fichas.

Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Bloqueo de teléfono**.
3. Introduzca una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Realizado**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y seleccione **Realizado**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez activado el bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

- Si olvidó su contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear tarjeta SIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Bloqueo de PIN**.
3. Introduzca el PIN de su tarjeta SIM y seleccione **Realizado**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para usar esta función, necesita una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo desde la Web de manera remota.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Rastreador móvil**.
3. Escriba su contraseña y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **OK** para continuar.

5 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

Para crear una cuenta Samsung, seleccione la casilla junto a **Registrar ahora**.

6 Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.

7 Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con +).

8 Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.

9 Seleccione **Remitente** e introduzca un nombre de remitente.

10 Seleccione **Guardar**.

Puede controlar el dispositivo perdido a través de la Web. Visite http://www.samsungdive.com para ver información detallada acerca de esta función.

Introducción de texto

Cuando pulse el campo de entrada de texto, el panel de entrada con el teclado QWERTY aparece de forma predeterminada.

Cambiar el método de entrada de texto

Cuando toque el campo de entrada de texto, el panel de entrada con el teclado virtual aparece de forma predeterminada.

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo de símbolos/numérico y el modo ABC.
3	Insertar un espacio; Insertar un punto y un espacio (pulsándola dos veces).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.

Número	Función
6	Permite cambiar los idiomas de entrada; acceder a los ajustes del teclado (manteniéndola pulsada).

Para cambiar el método de entrada de texto, mantenga pulsado y seleccione **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.

Opción	Función
Teclado	Permite seleccionar caracteres del teclado.
Teclado Qwerty	Permite seleccionar caracteres en el teclado QWERTY.
Escritura completa	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.
Cuadro de escritura	Permite escribir en el cuadro de entrada.

Introducir texto usando diferentes métodos de entrada

1. Permite cambiar el método de entrada de texto.
2. Cambiar el modo de entrada de texto.
3. Seleccione las teclas virtuales adecuadas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

Al escribir texto, gire el dispositivo hacia la izquierda para mostrar el teclado QWERTY en pantalla más amplia. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto. Mantenga pulsado y seleccione **Texto predictivo** para ver palabras alternativas.

Al introducir texto con el teclado, puede usar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo	Función
T9 (Texto predictivo)	1. En el modo ABC, seleccione **T9** o mantenga pulsado y seleccione **Texto predictivo**. 2. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione y una palabra alternativa de la lista que aparece. **Añadir palabras al diccionario de T9** Si no encuentra una palabra en la lista de palabras alternativas, puede añadir la palabra al diccionario de T9. Seleccione **Añadir palabra** en la parte inferior de la lista de palabras alternativas.

Modo	Función
Número	Permite seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Puede introducir números al mantener presionada una tecla virtual en el modo ABC o T9.
Símbolo	1. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse a un conjunto de símbolos que desee. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Al introducir texto, gire el dispositivo para mostrar el teclado QWERTY más amplio.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto hasta que aparezca .
2. Seleccione **Selecc.** en la lista de opciones.
3. Arrastre su dedo a lo largo del texto.

   También puede pulsar dos veces la palabra que desea resaltar.
4. Seleccione **Copiar** o **Cortar** para copiar y pegar o cortar y pegar el texto en el portapapeles.
5. En otra aplicación, mantenga pulsado el campo de entrada de texto.
6. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Comunicación

Llamada

Aprenda a usar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y usar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y responder una llamada

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En el modo Menú, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Pulse [ ] para realizar una llamada.

3 Para finalizar la llamada, pulse [ ].

- Use los contactos para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 68
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, pulse [ ].

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, pulse [ ].

Cuando el dispositivo está sonando, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen; o bien, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo para silenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, pulse [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

- Puede establecer una lista de números para rechazar llamadas entrantes de forma automática. ▶ pág. 34
- Puede enviar un mensaje cuando rechace las llamadas entrantes.

Llamar a un número internacional

1. En el modo Menú, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el caracter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y pulse [ ] para marcar el número.

› Uso de los auriculares

Al conectar los auriculares suministrados con el dispositivo, puede realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, pulse el botón de los auriculares y, a continuación, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Los auriculares suministrados están diseñados sólo para su dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros teléfonos y reproductores de MP3.

› Usar las opciones durante una llamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una llamada está en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione **Espera**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recuperar**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de dispositivo normal.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para hablar y escuchar al otro interlocutor con los auriculares, seleccione **Auricular**.
- Para marcar una segunda llamada, coloque la primera llamada en espera y luego marque un nuevo número.
- Para responder una segunda llamada, seleccione **Aceptar** al escuchar el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea retener o finalizar la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Finalizar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Unir** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para usar esta función.

› Ver y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga llamadas perdidas, su dispositivo mostrará el icono de llamada perdida ( ).

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada en el registro de llamada y pulse [ ] para marcar.

› Usar las funciones adicionales

Puede usar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el rechazo automático

Use el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar una lista de números de rechazo,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Crear**.

3 Seleccione una opción bajo **Criterios de asignación** (si es necesario).

4 Seleccione el campo de entrada de números, introduzca el número que desee rechazar y seleccione **Guardar**.

5 Para añadir más números, repita los pasos 2 y 4.

Realizar una llamada ficticia

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la tecla de función para realizar llamadas ficticias, en el modo Menú, seleccione **Configuración → Aplicaciones → Llamadas → Llamada ficticia → Tecla de función de llamada ficticia → Guardar**.

Para realizar una llamada ficticia, mantenga pulsada la tecla Volumen en la pantalla de inicio. Se realiza la llamada ficticia después de un período especificado.

Puede cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Aplicaciones → Llamadas → Llamada ficticia → Temporizador de la llamada ficticia**.

Puede hacer que las llamadas ficticias sean más reales al reproducir una voz grabada. Para grabar una voz,

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración → Aplicaciones → Llamadas → Llamada ficticia**.

2 Seleccione **Utilizar voz de llamada ficticia → Grabar voz**.

3 Seleccione ● para comenzar a grabar.

4 Hable al micrófono.

Durante la grabación, seleccione ❚❚ para realizar una pausa y seleccione ● para reanudar.

5 Cuando termine, seleccione ■ o **Guardar**.

6 Seleccione **Guardar**.

También puede hacer que las llamadas ficticias sean más reales al mostrar una imagen de identificación de llamada y el nombre o número de la persona que llama.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración → Aplicaciones → Llamadas → Llamada ficticia**.

2 Seleccione **Nombre** o **Número**.

3 Introduzca un nombre o número.

4 Seleccione **ID de llamada ficticia**.

5 Seleccione el campo de imagen → una opción.

6 Para añadir una imagen, selecciónela de la carpeta de imágenes o capture una nueva y seleccione **Atrás**.

7 Seleccione **Guardar**.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la tarjeta SIM. Para usar el modo FDN, primero debe establecer la lista de FDN en la agenda. Para activar el modo FDN,

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Modo de Marcación Fija**.

2 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM y seleccione **Realizado**.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione una condición.

3 Seleccione **Desviar a** → **Contactos** para añadir un contacto o introducir un número al que se reenviarán las llamadas.

Su configuración se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Restricción de llamadas**.
2. Seleccione un tipo de llamada para restringir.
3. Seleccione **Activar**.
4. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Realizado**.

   Su configuración se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**.
2. Seleccione **Activar**.

   Su configuración se enviará a la red.

Registros

Aprenda a ver y administrar los registros de llamadas que marcó, recibió o perdió, y los mensajes que envió o recibió.

› Ver los registros de llamadas y mensajes

Puede ver los registros de las llamadas y los mensajes filtrados por sus tipos.

1. En el modo Menú, seleccione **Registros**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de registro en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Ver el administrador de registros

Desde el administrador de registros, puede comprobar la cantidad de datos o la cantidad de mensajes enviados o recibidos y la duración de las llamadas.

1. En el modo Menú, seleccione **Registros** → [•••] → **Administrador de llamadas**.
2. Seleccione la opción que desea.

Opción	Función
Duración de llamadas	Permite ver los datos sobre la duración de sus llamadas, como la duración de la última llamada y la duración total de todas las llamadas.
Contador de mensajes	Permite ver la cantidad de mensajes que envió o recibió.
Contador de correos	Permite ver la cantidad de correos electrónicos que envió o recibió.
Coste de llamadas	Permite ver los registros de costos de sus llamadas, como el costo de la última llamada y el costo total de todas las llamadas. También puede definir la moneda y el precio por unidad, o el límite de costos para limitar las llamadas de acuerdo con su plan de llamada. Es posible que el contador de costos no esté disponible según la tarjeta SIM que posea.

Puede restablecer los registros en el administrador de registros. Desde cada pantalla, seleccione **Restabl.**

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener más información, contáctese con el proveedor de servicios.

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo en los registros de llamadas o los grupos de contactos seleccionando otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Añadir texto** e introduzca su mensaje de texto.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

- Si decide no enviar un mensaje de inmediato, puede guardarlo en la carpeta de borradores para usarlo más adelante.
- Si ocurre un error mientras envía un mensaje, éste se guardará en el buzón de salida para que pueda volver a enviarlo más adelante.
- Cuando se envía un mensaje correctamente, éste se guardará en la bandeja de enviados.

Configurar un perfil de MMS

Para enviar y recibir mensajes multimedia, debe activar un perfil de conexión para conectarse el servidor de MMS. Además de los perfiles preestablecidos por su proveedor de servicios, puede agregar su propio perfil de conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.
2. Seleccione **Crear**.

3 Personalice los parámetros para los perfiles de conexión.

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir el nombre de perfil.
Nombre de acceso	Permite introducir el nombre de punto de acceso.
Tipo de autorización	Permite seleccionar un tipo de autenticación.
ID de usuario	Permite introducir su nombre de usuario.
Contraseña	Permite introducir su contraseña.
Protocolo	Permite seleccionar un protocolo de red.
URL de inicio	Permite introducir la dirección del servidor MMS.
Dirección de PROXY	Permite introducir la dirección del servidor proxy.
Tiempo de espera (seg)	Permite introducir el tiempo que esperará el dispositivo las respuestas de la red.
Configuración avanzada	Permite personalizar las direcciones IP y DNS y la clase de tráfico.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

5 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → [•••] → **Configuración** → **Mensajes multimedia** → **Perfiles de mensajes multimedia**.

6 Seleccione un perfil de conexión → **Definir**.

› Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlos en los registros de llamadas o grupos de contactos seleccionando otra opción.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando introduce una dirección de correo electrónico, el dispositivo le preguntará si desea enviar un mensaje multimedia. Seleccione **OK** para confirmar.

4 Seleccione **Añadir texto** e introduzca su mensaje de texto.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una foto, grabar un clip de video o sonido.

6 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de texto o multimedia

Los mensajes que envió, recibió o guardó se ordenan automáticamente en las siguientes carpetas de mensajes.

- **Entrada**: Mensajes recibidos
- **Enviados**: Mensajes enviados
- **Salida**: Mensajes que se están enviando actualmente o en espera para enviarse
- **Borrador**: Mensajes que guardó para usar en el futuro

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** y seleccione una conversación.

De manera predeterminada, sus mensajes se agrupan por contactos en forma de conversación de mensajes. Para cambiar el modo de vista, seleccione → **Vista de carpetas**.

2 Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

En la lista de mensajes, use las siguientes opciones:

- Para ver los mensajes en la vista de conversación, sleleccione → **Vista de conversación**.
- Para eliminar mensajes de texto, seleccione → **Eliminar**.
- Para buscar el mensaje que desee, seleccione → **Buscar**.
- Para mover el mensaje a una carpeta creada, seleccione → **Mover a Mis carpetas** en la lista de mensajes.
- Para ver las plantillas de mensajes o acceder a las carpetas que creó, seleccione → **Mis carpetas**.
- Para recibir mensajes de todos los canales o mis canales, seleccione → **Canales de información**.

- Para ver los mensajes de la casilla de correo no deseado, seleccione [•••] → **Correo no deseado**.
- Para ordenar los mensajes según lo desee, seleccione [•••] → **Ordenar por**.
- Para realizar la copia de seguridad de un mensaje, seleccione [•••] → **Realizar copia de seguridad de mensajes d...**
- Para ajustar la configuración de los mensajes, seleccione [•••] → **Configuración**.

Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha definido las llamadas perdidas para que se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen pueden dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1. En el modo Menú, seleccione **Teclado**, y luego mantenga pulsado **1**.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Usar plantillas de mensajes

Aprenda a crear y usar plantillas de texto y multimedia para crear mensajes nuevos de forma rápida y fácil.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Plantillas** → **Crear**.
3. Introduzca el texto y seleccione **Guardar**.

Ahora puede insertar una plantilla de texto en el campo de texto mientras crea mensajes de texto, multimedia o correo electrónico mediante la opción de inserción.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Tarjetas multimedia** → **Crear**.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ► pág. 40
4. Seleccione **Guardar**.

Ahora puede usar una plantilla multimedia para crear un nuevo mensaje multimedia. En la lista de tarjetas de MMS, mantenga pulsada una plantilla y seleccione **Enviar**. La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes

Aprenda a crear carpetas para administrar los mensajes de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Crear**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Ahora puede mover los mensajes importantes del Buzón de entrada o Enviados a una carpeta personalizada para una administración más fácil o para protegerlos contra el borrado por accidente.

Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede solicitar ayudar al enviar un mensaje de emergencia a destinatarios específicos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Configuración** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones envío**.
3. Seleccione **Enviar mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca un número de destinatario y seleccione **OK**. Avance al paso 9.

   Para seleccionar un número guardado en la lista de contactos, seleccione **Recientes**, **Contactos** o **Grupos** y, luego, continúe con el siguiente paso.
6. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.

7 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

8 Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.

9 Seleccione **Repetir**, seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Definir**.

10 Seleccione **Definir** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del dispositivo se suspenden hasta que pulse [ ].

Correo

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

Configurar una cuenta de correo electrónico y un perfil

Además de la cuenta de correo electrónico que su proveedor de servicios predefinió, puede añadir sus cuentas de correo personales. También puede añadir su propio perfil de conexión para usar servicios de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Otros**.

Para configurar una cuenta para un servicio de correo electrónico específico, seleccione el nombre del servicio.

2 Para personalizar los ajustes para la cuenta siga las pantallas a continuación:

Opción	Función
Nombre de la cuenta	Permite introducir el nombre de cuenta. Esta opción está disponible sólo al configurar una nueva cuenta de correo electrónico.
Dirección de correo	Permite introducir la dirección de correo electrónico.

Opción	Función
Nombre de usuario	Permite introducir el nombre de usuario de la cuenta.
Contraseña	Permite introducir la contraseña de la cuenta.
Servidor SMTP	Permite introducir la dirección del servidor SMTP (servidor saliente).
Puerto SMTP	Permite introducir el número de puerto del servidor SMTP.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor SMTP.
Tipo de servidor	Permite seleccionar el tipo de servidor entrante (POP3 o IMAP4).
Servidor POP3/ IMAP4	Permite introducir la dirección del servidor entrante.
Puerto POP3/ IMAP4	Permite introducir el número de puerto del servidor entrante.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor entrante.

Seleccionar un perfil de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → [•••] → **Configuración** → **Perfiles de correo**.
2. Seleccione un perfil y seleccione **Definir**.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta → **Crear**.

   Puede seleccionar **Lista de cuentas** para ver otras cuentas.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en los registros o grupos de contactos seleccionando otra opción.
3. Seleccione el campo CC o CCO para añadir más destinatarios.
4. Seleccione el campo del asunto para introducir un asunto.
5. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

6 Seleccione [•••] → **Adjuntar** y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una foto, grabar un clip de video o sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta.

2 Desplácese hasta el Buzón de entrada.

3 Seleccione [•••] → **Descargar**.

4 Seleccione un correo electrónico o un encabezado.

5 Si seleccionó un encabezado, seleccione [•••] → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

6 Seleccione una opción para ver los elementos adjuntos en su correo electrónico (si es necesario).

Sincronizar el correo electrónico con el servidor de Exchange

Después de configurar los ajustes de sincronización, puede sincronizar sus correos electrónicos con el servidor de Exchange. Para configurar el servidor de Exchange,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → [•••] → **Configuración** → **Cuentas de correo** → **Nuevo** → **Exchange ActiveSync**.

2 Para personalizar los ajustes para el servidor de Exchange, siga las pantallas a continuación:

Opción	Función
Dirección de correo	Permite introducir la dirección de correo electrónico para el servidor de Exchange.
Nombre de usuario	Permite introducir el nombre de usuario para el servidor de Exchange.
Contraseña	Permite introducir la contraseña para el servidor de Exchange.

Opción	Función
Dominio	Permite introducir el dominio de su dirección de correo electrónico.
URL de servidor	Permite introducir la dirección URL del servidor de Exchange.
Usar SSL	Permite utilizar el protocolo SSL (Nivel de socket seguro) para aumentar la seguridad.

3 Después de personalizar la configuración del servidor, seleccione el punto junto a los tipos de datos para sincronizar.

Para sincronizar los correos electrónicos y los eventos del calendario, puede configurar el intervalo de sincronización.

4 Seleccione **Realizado**.

Para sincronizar sus correos electrónicos,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → la cuenta del servidor de Exchange.

2 Seleccione [•••] → **Descargar**.

IM

Aprenda a chatear con sus familiares y amigos desde cualquiera de los sistemas universales de mensajería instantánea, tales como Palringo y Yahoo Messenger.

1 En el modo Menú, seleccione **IM**.

2 Seleccione una mensajería.

3 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

4 Converse con su familia y amigos instantáneamente.

El sistema de mensajería de Parlingo puede ser o no suministrado dependiendo de su región o proveedor de servicios.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes o SNS. Visite http://socialhub.samsungmobile.com para más detalles.

1. En el modo Menú, seleccione **Social Hub**.
2. Compruebe y use los contenidos que ofrece Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotos, y grabar y ver videos. Puede tomar fotos en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles. Las fotos se guardan en formato jpg, y los videos en formato mp4.

› Capturar una foto

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Ubicación de almacenamiento predeterminado • : Cantidad de fotos que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible)
2	Permite cambiar a videocámara.
3	Permite cambiar el modo de disparo.
4	Permite cambiar el modo de escena.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite ocultar o mostrar íconos del visor.
7	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.

Número	Función
8	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
9	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
10	Permite ver la última foto o el último video que capturó.

4 Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.

5 Pulse la tecla Cámara para tomar una foto.
La foto se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotos, seleccione para ver las fotos capturadas.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o derecha o incline el dispositivo.
- Para acercar una foto, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la foto). Para salir del modo zoom, seleccione **Tamaño real**.

- Para iniciar una presentación de diapositivas con fotografías y videos, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver los detalles de una foto, seleccione .
- Para eliminar una foto, seleccione **Eliminar** → **Sí**.
- Para usar funciones adicionales, seleccione y una de las siguientes opciones:
  - **Enviar vía**: Permite enviar la foto a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth.
  - **Cargar**: Permite publicar la foto en un blog o sitio web de comunidad.
  - **Definir como**: Permite definir la foto como fondo de pantalla o imagen de identificación de llamada para un contacto.
  - **Editar**: Permite editar la foto.
  - **Imprimir vía**: Permite imprmir la foto con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

› Capturar fotos mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotos de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla Cámara para tomar una foto.

Tomar una foto en el modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotos cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla Cámara.
6. Enfoque el objetivo con la cámara. El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una foto.

Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotos de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotos de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla Cámara. La cámara continuará tomando fotos hasta que libere la tecla Cámara.

Tomar una foto panorámica

Puede tomar fotos panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para fotografiar paisajes.

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla Cámara para tomar la primera foto.
7. Suavemente mueva el dispositivo en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente foto.
8. Repita el paso 7 para completar la foto panorámica.
9. Seleccione para guardar la foto panorámica.

Capturar una fotografía mosaico

Puede capturar varias imágenes y combinarlas automáticamente en un mosaico.

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y pulse la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla Cámara para tomar fotos para cada segmento.

Capturar una foto con marcos decorativos

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Marco**.

4 Seleccione un marco y pulse la tecla Cámara.

5 Realice los ajustes necesarios.

6 Pulse la tecla Cámara para tomar la foto y aplicar el marco decorativo automáticamente.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una foto, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia, negativo o tonos en blanco y negro.
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotos.

Antes de tomar una foto, seleccione → para acceder a las siguientes configuraciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen capturada.
Conexión GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • O bien, personalice la conexión GPS para mejorar la recepción GPS. ► pág. 98

Ajuste	Función
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una foto.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos capturadas.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Grabar un video

1. En la pantalla de incio, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para ir a videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

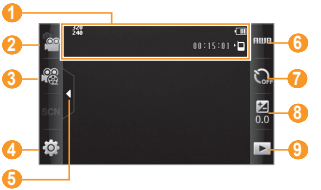

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • : Resolución • : Ubicación de almacenamiento predeterminado • 00:15:01: Longitud de la grabación (según la memoria disponible)
2	Permite pasar a la cámara.

Número	Función
3	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite ocultar o mostrar íconos del visor.
6	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
7	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
8	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
9	Permite ver la última foto o el último video que capturó.

5 Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Pulse la tecla Cámara para iniciar la grabación.

7 Seleccione ■ o pulse la tecla Cámara para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione ▶ para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o derecha o incline el dispositivo.
- Para reproducir el video, seleccione ▶ en el centro de la pantalla.
- Para iniciar una presentación de diapositivas con fotos y videos, seleccione ▶. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver los detalles del video, seleccione i.
- Para borrar un video, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

- Para usar funciones adicionales, seleccione [•••] y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Enviar vía**: Permite enviar el video a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth.
  - **Cargar**: Permite publicar el video en un blog o sitio web de comunidad.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ → 📷 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia, negativo o tonos en blanco y negro.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a las siguientes configuraciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Reproductor de video

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir varias clases de videos. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: mp4, 3gp.

Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Reprodu...video**.
2. Seleccione el video que desea reproducir.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
3	Permite retroceder en un archivo.
4	Permite cambie una proporción de la pantalla de video.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
7	Permite adelantar en un archivo.

Personalizar los ajustes del reproductor de video

Durante la reproducción de un video, seleccione ••• para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Brillo	Permite ajustar el brillo del video.

Opción	Función
Búsqueda de mosaico	Permite dividir el video en segmentos para aplicar diferentes ajustes a cada segmento.
Enviar vía	Permite enviar el video a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth.
Cargar a Web	Permite publicar el video en un blog o sitio web de comunidad.
Detalles	Permite ver los detalles del video.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, aac, wma, 3gp, y m4a.

- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 74
- Descargar desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 87
- Recibir vía Bluetooth. ► pág. 82
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 88
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 87

Samsung no se hará responsable por el uso de los archivos de música predeterminados de su dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1[1]	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2[1]	Permite ver los detalles del archivo de música.
3[1]	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
4	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manteniéndola pulsada).
5[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
6[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
7	Permite ajustar el volumen.
8	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola pulsada).
9	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción de audio. Proporciona una experiencia de entretenimiento dinámica en 3D con bajos de gran riqueza y profundidad, así como agudos con una gran claridad y precisión en los detalles.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas de reprod.** → [•••] → **Crear**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione la lista de reproducción creada.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Añadir una canción a la lista rápida

1. Durante la reproducción, seleccione **Añadir a list. Rápida** para almacenar sus canciones favoritas en la lista rápida.
2. Para ver otras canciones en la lista, seleccione **Ir a list. rápida**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione [•••] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.

Opción	Función
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite seleccionar una visualización animada para mostrar durante la reproducción.

Buscar información de música

Aprenda a acceder al servicio de música en línea para obtener información sobre una canción.

- Algunos proveedores de servicio no ofrecen este servicio.
- Es posible que la base de datos no incluya información de todas las canciones.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → [•••] → **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione [●] para grabar una parte de una canción. Luego de 10 segundos, la grabación se detendrá automáticamente.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para obtener la información de música del servidor.

Añadir información de música a la lista de deseos

1. En la lista de los resultados de reconocimiento de música o información de música similar, seleccione una imágen de álbum → **Añadir a lista de deseos** para almacenar la información de música en la lista de deseos.
2. Para ver otras canciones de la lista de deseos, seleccione **Música** → [•••] → **Lista de deseos**.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM.
Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio FM explora y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
4. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

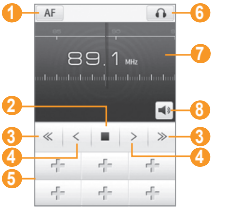

Número	Función
1	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias de estaciones de radio automáticamente cuando la señal de radio es débil.
2	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite buscar una estación de radio disponible.

Número	Función
4	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.
5	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
6	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
7	Permite cambiar la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha en la barra de escala.
8	Permite ajustar el volumen.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse ▶ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5. Seleccione [•••] → **Grabar** para iniciar la grabación.
6. Cuando termine de grabar, seleccione **Guardar**.

   El archivo grabado se guardará en **Sonidos** (En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).

   Para escuchar un archivo grabado, seleccione [•••] → **Ir a Sonidos** → un archivo.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione [•••] → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).

   La radio FM explora y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1 Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2 En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3 Pulse ▶ para encender la radio FM.
4 Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5 Seleccione + para añadir a la lista de favoritos

Para eliminar o cambiar el nombre de una estación de radio favorita, manténgala pulsada.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2 Seleccione ••• → **Configuración**.
3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Frecuencia alternativa automática	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal actual sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite configurar la Radio FM para que se apague automáticamente tras un período especificado.
Registrar ubicación	Permite definir una ubicación de memoria para almacenar los archivos de radio FM.
Nombre predeterminado de archivos de grabación	Permite definir un prefijo predeterminado para los archivos de radio FM.

Juegos

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible según el software del dispositivo.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **Más juegos**.
   El dispositivo se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

Jugar juegos o iniciar aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.
- Los controles y las opciones de los juegos y las aplicaciones pueden variar.
- Seleccione **Protección** para proteger los juegos o las aplicaciones de la eliminación accidental.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Crear**.
2. Introduzca la información del contacto.
3. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Menú, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información del contacto.
4. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar** e introduzca las primeras letras del nombre que desee buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Enviar un mensaje de texto o multimedia seleccionando [✉].
- Realizar una llamada pulsando [▬].
- Editar la información del contacto seleccionando **Editar**.

Para utilizar opciones adicionales para un contacto, manténgalo pulsado en la lista.

Definir un número favorito

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → **Añadir**.

2 Seleccione la casilla de verificación junto al contacto y luego seleccione **Añadir**.

El contacto se guarda en la lista de números favoritos.

Para añadir el número a su lista de favoritos, seleccione un contacto de **Contactos** y, luego, ★ junto al nombre del contacto.

Los números favoritos se asignarán a la lista de contactos ( ) en la barra de herramientas de widgets.

Crear una tarjeta de presentación

1 En el modo Meú, seleccione **Contactos** → [•••] → **Mi tarjeta de presentación**.

2 Introduzca su información personal.

3 Seleccione **Realizado**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de cuentas de comunidad

Puede ver la lista de cuentas de sitios web de comunidad y seleccionar una cuenta para agregar un contacto del sitio web al dispositivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos** → [•••] → **Información de Amigos**.

Aparecerá la lista de cuentas que añadió.

2 Seleccione una cuenta.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo.

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos** → **Crear**.

2 Seleccione una ubicación de la memoria para guardar un grupo.

3 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione un tono de llamada.

4 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos** → ••• → **Copiar contactos**.

2 Seleccione una opción de copia (desde el dispositivo a la tarjeta SIM, o desde la tarjeta SIM al dispositivo).

3 Seleccione los contactos que quiera copiar.

4 Cuando termine de elegir los contactos, seleccione **Copiar**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1 En el modo Menú, seleccione **Calendario**.

2 Seleccione **Crear**.

3 Introduzca los detalles del evento según sea necesario.

4 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1 En el modo Menú, seleccione **Calendario**.

2 Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.

3 Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver eventos de una fecha específica:

1 En el modo Menú, seleccione **Calendario**.

2 Seleccione una fecha en el calendario.

En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

Para ir manualmente a un día específico, seleccione **Ir a**, introduzca la fecha y seleccione **Ir a**.

3 Seleccione un evento para ver sus detalles.

- Para enviar un evento a otras personas, seleccione [•••] → **Enviar vía** → una opción.
- Para imprimir el evento vía Bluetooth, seleccione [•••] → **Imprimir vía Bluetooth**.
- Puede sincronizar su calendario con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización. ▶ pág. 46

› Detener una alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, ésta sonará a la hora especificada. Para detener la alarma, mantenga pulsado **Parar**.

Tareas

Aprenda a crear una lista de tareas virtuales y a definir alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione [•••] → **Ordenar por** y seleccione una categoría para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

   Cuando complete una tarea con fecha de vencimiento, puede definir su estado como completo seleccionando una tarea y la casilla de verificación en la línea superior.

- Para enviar una tarea a otras personas, seleccione [•••] → **Enviar vía** → una opción.
- Para imprimir la tarea a través de Bluetooth, seleccione [•••] → **Imprimir vía Bluetooth**.
- Puede sincronizar sus tareas con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización. ► pág. 46

Notas

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

› Crear una nota

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota y seleccione **Atrás**.
4. Seleccione un color para cambiar el color de fondo.
5. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   Para ver todos los detalles de las notas en la lista de notas, seleccione **Maximizar**.

Puede enviar la nota a otras personas seleccionando [•••] → **Enviar vía** → una opción.

Grab voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo. Puede establecer las notas de voz como tonos de llamada o de alarma.

› Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grab voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Hable al micrófono.
4. Cuando termine, seleccione ■ o **Guardar**.
5. Para grabar más notas de voz, repita los pasos de 2 a 4.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grab voz**.
2. En una lista de reproducción, seleccione la nota de voz que desee reproducir.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
2	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
3	Permite ajustar el volumen.

Puede enviar una nota de voz a otras personas seleccionando • • • → **Enviar vía** → una opción, y seleccionando una nota de voz.

Web

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener más información, contáctese con el proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Configurar un perfil de Internet

Para acceder a la red y conectarse a Internet, debe activar un perfil de conexión. Además de los perfiles preestablecidos por su proveedor de servicios, puede agregar su propio perfil de conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Sí**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice los ajustes de red.
   ► "Configurar un perfil de MMS" (pág. 39)
4. En el modo Menú, seleccione **Internet** → ⋯ → **Configuración de Internet** → **Perfiles de Internet**.
5. Seleccione un perfil de conexión → **Definir**.

Navegar por páginas web

1 En el modo Menú, seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio especificada.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

2 Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

La pantalla que se muestra más arriba puede variar dependiendo de su región o proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite añadir la página web actual a Favoritos.
2[1]	Permite cambiar el modo de visualización.
3	Permite ir hacia atrás y hacia adelante en el historial de páginas web.
4	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.
5	Permite actualizar la página web actual.
6[1]	Permite finalizar la conexión a Internet.
7	Permite abrir una página Web en una nueva ventana o cambiar entre las ventanas abiertas actualmente.
8	Permite acceder a listas de favoritos guardados, páginas y fuentes RSS visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercar una foto, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la foto).
- Para acercarse o alejarse, toque la pantalla dos veces.
- Para traducir una palabra, manténgala pulsada y seleccione **Traducir**.

Agregar a Favoritos sus páginas web preferidas

Puede añadir a favoritos las páginas web que visita con frecuencia para tener un rápido acceso a ellas. Mientras navega por la Web, seleccione para añadir la página web actual a Favoritos.

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir a Favoritos:

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Personalizar ajustes del navegador

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → → **Configuración de Internet**.
2. Defina los siguientes ajustes para personalizar el navegador web:

Opción	Función
Inicio	Permite introducir la dirección de un sitio web para utilizar como página de inicio.
Modo de visualización	Permite seleccionar el modo de pantalla normal o pantalla completa.
Guardar contraseña automáticamente	Permite guardar su contraseña automáticamente.
Perfiles de Internet	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones web.
Opciones de cookies	Permite definir si se almacenan o no las cookies.

Opción	Función
Actualización de Lector RSS	Permite definir la actualización automática de las fuentes RSS suscritas en intervalos regulares en el navegador web. Si activa la función de actualización automática, aumenta la cantidad de datos descargados y puede incurrir en gastos adicionales.
Certificados del servidor	Permite ver los detalles de los certificados.
Preferencias	Permite modificar los ajustes de sonido y pantalla del explorador web.
Acerca del navegador	Permite acceder a la versión e información de derecho de autor del navegador.
Eliminar automáticamente datos de navegación	Permite guardar su ID y contraseña automáticamente o eliminar datos almacenados durante la navegación, tales como el historial, caché, cookies, IDs y contraseñas.

Opción	Función
Eliminar caché	Permite borrar la memoria caché. La memoria caché es una ubicación de memoria temporal en la que se almacena la información de las últimas páginas web visitadas.
Eliminar cookies	Permite eliminar las cookies almacenadas en el dispositivo. Las cookies son elementos de información personal que se envían al servidor web durante la navegación.
Eliminar ID/ contraseña guardados	Permite eliminar todas las contraseñas guardadas.
Eliminar base de datos	Permite eliminar todas las bases de datos Web guardadas.

› Usar el lector RSS

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más reciente desde sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → → **Fuente de Lector RSS**.
2. Seleccione → **Añadir**.
3. Introduzca el título y la dirección web de una fuente RSS y seleccione **Guardar**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → → **Fuente de Lector RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → fuentes → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una fuente actualizada.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones útiles directamente en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones fabulosas y haga que su vida móvil sea aún mejor.

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps** .
2. Busque las aplicaciones o los widgets que desee y descárguelos.

- Para usar Samsung Apps, su dispositivo debe estar conectado a internet usando una conexión celular o Wi-Fi.
- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a internet y descargar aplicaciones.
- Si la barra de herramientas de widget está completa, los widgets descargados no se agregarán automáticamente a la barra de herramientas de widgets. Puede quitar algunos widgets de la barra de herramientas y agregar nuevos widgets manualmente.
- Para más detalles, visite www.samsungapps.com. O lea el folleto de Samsung Apps.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o proveedor de servicios.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar los contactos, los eventos del calendario, las tareas y las notas con el servidor web que ha especificado.

Configurar un perfil de sincronización

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Crear** y especifique las siguientes opciones del perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar el tipo de datos para sincronizar.
Tipo de sincronización	Permite definir el modo de sincronización del dispositivo y el servidor.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección del servidor que desea sincronizar.
Perfil de red	Permite seleccionar un perfil de sincronización.

3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Iniciar la sincronización

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Iniciar sincronización** para iniciar la sincronización con el servidor web especificado.

Sitios web de comunidad

Permite usar los servicios de Facebook y Twitter.

1. En el modo Menú, seleccione **Facebook** o **Twitter**.
2. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
3. Comparta fotos, videos o mensajes con sus amigos y familiares.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a ver videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista de videos presentados.
3. Controle la reproducción con las teclas que aparecen en pantalla: ► pág. 57

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 m sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aun si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Bluetooth**.

   También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Bluetooth**.
2. Seleccione el punto en la parde superior derecha de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.

3 Para permitir que otros dispositivos ubiquen el suyo, seleccione [•••] → **Configuración** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Guardar**.

Si seleccionó **Personalizar**, introduzca la duración de visibilidad de su dispositivo y seleccione **Realizado**.

Cuando la función inalámbrica Bluetooth esté activada, seleccione [•••] y use las siguientes opciones:

- Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **Configuración** → **Nombre de mi teléfono**.
- Para limitar el acceso de otras personas a sus archivos, seleccione **Configuración** → **Modo seguro**.
- Para comprobar los servicios de Bluetooth disponibles en el dispositivo y la información acerca de los servicios, seleccione **Servicios Bluetooth**.

› Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Seleccione un dispositivo vinculado y use las siguientes opciones:

- Para examinar archivos en el dispositivo vinculado, seleccione **Examinar archivos**.
- Para ver la lista de servicios del dispositivo vinculado, seleccione **Lista de servicios**.
- Para cambiar el nombre del dispositivo vinculado, seleccione **Renombrar**.
- Para permitir el acceso a sus archivos desde el dispositivo vinculado, seleccione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar archivos al dispositivo vinculado, seleccione **Enviar Mis archivos**.
- Para finalizar la conexión y eliminar el dispositivo vinculado, seleccione **Eliminar**.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, un anota, una tarea o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Seleccione [•••] → una opción para enviar vía Bluetooth.
3. Buscar y vincular con un dispositivo habilitado para Bluetooth.

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Realizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Imprimir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un mensaje, un evento del calendario, una tarea o una imagen, desde la aplicación correspondiente o desde **Mis archivos**.
2. Seleccione [•••] → **Imprimir vía** → **Bluetooth**, o seleccione [•••] → **Imprimir vía Bluetooth**.
3. Busque una impresora habilitada para Bluetooth y vincúlese con ella.
4. Luego de conectarse con la impresora, personalice las opciones de impresión e imprima los datos.

Usar el modo de SIM remota

En el modo SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM en el dispositivo. Para activar el modo SIM remota,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
2. Seleccione [•••] → **Configuración** → **Modo tarjeta SIM remota**.

Para usar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para automóvil Bluetooth.

Debe autorizar el kit manos libres para automóvil Bluetooth.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

Activar la función WLAN

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Wi-Fi**. También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a la red.
3. Ingrese una contraseña de la red y seleccione **Realizado** (si es necesario).

Personalizar el perfil de conexión

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione la red WLAN AP disponible.
   Se mostrará el perfil de conexión actual para la red.
3. Personalice el perfil de conexión de la WLAN seleccionada:

Opción	Función
Nombre	Permite ver el nombre del perfil de conexión.
Tipo de seguridad	Permite ver el tipo de seguridad de la WLAN AP.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP de la WLAN AP.
Tipo de dirección IP	Permite personalizar las direcciones IP y DNS.

Opción	Función
Puerto y Dirección Proxy	Permite introducir la dirección y el número de puerto del servidor proxy.
AP MAC	Permite ver la dirección Mac de la WLAN AP.

4 Cuando termine, seleccione **Atrás**.

Para eliminar todos los detalles del perfil de conexión, seleccione **Cancelar**.

Conectarse a una WLAN mediante Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione **WPS PBC** o **PIN DE WPS**, según el tipo de dispositivo de punto de acceso.

3 Presione un botón WPS en el dispositivo de punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

O ingrese un PIN en el dispositivo de punto de acceso y seleccione **Iniciar** antes de que transcurran dos minutos.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda cómo activar la función GPS y personalizar los ajustes de GPS.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo de su dispositivo.

Para recibir mejores señales GPS, evite usar su dispositivo bajo las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edigicios
- en sitios con mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

Active la función GPS

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Ubicación**.

2 Seleccione el punto junto a **Activar servicios de ubicación**.

3 Seleccione **OK** para confirmar.

No toque el área de la antena interna ni la cubra con sus manos u otros objetos mientras utiliza las funciones de GPS.

Mejorar las funciones GPS

Aprenda a mejorar las funciones GPS al descargar archivos de datos GPS. Puede mejorar la velocidad y la precisión de la capacidad de posicionamiento del dispositivo.

Puede incurrir en gastos adicionales por la descarga de datos.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Ubicación**.
2. Seleccione el punto junto a **Activar GPS avanzado**.
3. Lea la exención de responsabilidad y seleccione **Aceptar**.

Usar las redes móviles para servicios de ubicación

Aprenda a recibir información de ubicación a través de las redes móviles. Esto ayuda a su dispositivo a mostrar información cuando no hay señal GPS o cuando la señal es débil.

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a una red móvil.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Ubicación**.
2. Seleccione el punto junto a **Activar posición de red**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.
4. Seleccione **Perfiles** → un perfil de conexión → **Definir**.

Encontrar su ubicación

Aprenda a determinar la latitud, la longitud y la altitud de su posición actual mediante el GPS.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **Ubicación** → **Mi posición**.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado, en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia el dispositivo directamente, utilizar el programa Samsung Kies o usar el dispositivo como un módem inalámbrico para PC.

Para buscar y eliminar bugs para evitar errores futuros, En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **USB** → **Depuración de USB**.

Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
2. Pulse [ ] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
4. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **USB** → **Media DRM** → **Definir**.
2. Pulse [ ] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.

4 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

5 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

6 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

7 Inicie la sincronización.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conectividad** → **USB** → **Almacenamiento masivo** → **Definir**.

3 Pulse [ ] para volver a la pantalla de inicio.

4 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.

5 Abra la carpeta para ver los archivos.

6 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Usar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede usar el dispositivo como módem de PC para acceder a Internet a través del servicio de red móvil.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuracion** → **Conectividad** → **USB** → **Internet PC** → **Definir**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
3. Cree una conexión por módem en su PC.

   La forma de crear una conexión por módem puede variar en función del sistema operativo del PC.
4. Seleccione la conexión por módem creada y, luego, introduzca el ID y la contraseña suministrados por el proveedor del servicio.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Seleccione ••• → **Encendido automático** para activar la función de encendido automático. La función de encendido automático configura el dispositivo para que se encienda automáticamente y para que se active la alarma a la hora designada cuando el dispositivo está apagado.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma,

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga pulsado **Aplazar** para silenciar la alarma por el período de repetición.

› Eliminar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione ••• → **Eliminar**.
3. Seleccione la alarma que desea eliminar y seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca algunas letras del nombre de una ciudad.
   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapamundi, seleccione **Ver mapa**.

4 Seleccione el nombre de la ciudad que desee.
5 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 4.

› Usar el cronómetro

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2 Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3 Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4 Cuando termine, seleccione **Parar**.
5 Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2 Defina el tiempo para la cuenta regresiva.
3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.
Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Pulse la tecla de menú y acceda a otra aplicación.
4 Cuando el temporizador haya finalizado, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como una calculadora de escritorio o manual típica.

1 En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica.

Eng-Spa

Aprenda a buscar palabras en inglés o en portugués en su diccionario.

› Buscar una palabra

1 En el modo Menú, seleccione **Eng-Spa**.
2 Introduzca una palabra en inglés o en portugués.
Para cambiar el tipo de diccionario, seleccione **Esp-Ing**.

3 Seleccione la palabra.
Para añadir la palabra a su diccionario, seleccione [•••] → **Guardar en Mi vocabular**.

Ver mi lista de vocabulario

1 En el modo Menú, seleccione **Eng-Spa**.
2 Seleccione **Cancelar** para ocultar el teclado y seleccione [•••] → **Mi vocabulario** para ver una lista de las palabras que guardó.
3 Seleccione una palabra de la lista.

Ver el historial

1 En el modo Menú, seleccione **Eng-Spa**.
2 Seleccione **Cancelar** para ocultar el teclado y seleccione [•••] → **Historial** para ver una lista de las palabras que buscó.

Mis cuentas

Aprenda a administrar sus cuentas web para usar los servicios de comunidades o sincronización de datos en línea. Puede crear una nueva cuenta y cambiar el intervalo para la sincronización automática.

Crear una cuenta web

1 En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2 Seleccione **Añadir cuenta** (si es necesario).
3 Seleccione una cuenta predefinida.
4 Introduzca la información de su cuenta y seleccione **Siguiente**.
5 Introduzca los detalles de la cuenta.
► "Configurar una cuenta de correo electrónico" (pág.44)
6 Cuando haya terminado, seleccione **Definir**.

Si creó más de dos cuentas, puede cambiar el orden de las cuentas en la lista. Seleccione **Prioridad cuenta** → **Cambiar prioridad**.

Eliminar o editar mis cuentas

1. En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione una cuenta para eliminar o editar.

   Para editar una cuenta, selecciónela y cambie los detalles → **Definir**.

   Para borrar una cuenta, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

Cambiar la planificación de sincronización automática

1. En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un intervalo para sincronizar los datos con sus cuentas y seleccione **Definir**.

Las cuentas Samsung son cuentas de usuario que permiten acceder a servicios para teléfonos inteligentes Samsung, tales como Samsung Apps y Samsung Dive. Puede registrarse una cuenta de Samsung fácilmente en Mis cuentas.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en el dispositivo o una tarjeta de memoria.

Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato admitido
Imagen	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temas	smt
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Ver un archivo

1 En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → un tipo de archivo.

Las carpetas o los archivos de la tarjeta de memoria están señalizados con un icono de tarjeta de memoria.

2 Seleccione una carpeta → un archivo.

- En **Imágenes**, puede ver las fotos que tomó y las imágenes que descargó o recibió de otras fuentes.
- En **Videos**, puede reproducir los videos que grabó y los que descargó o recibió de otras fuentes.
- En **Sonidos**, puede reproducir todos los tonos, los archivos de música y los clips de sonido que grabó, incluidos los recordatorios de voz y clips de radio FM.
- En **Temas**, puede guardar fotos o melodías para su pantalla.
- En **Otros**, puede ver documentos y archivos de datos, incluidos los archivos no admitidos.

En una carpeta, seleccione [•••] para usar las siguientes opciones:

- Para copiar o mover los archivos a otra carpeta de archivos, seleccione **Copiar** o **Mover**.
- Para eliminar el archivo, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Renombrar**.
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione **Ver por miniatura**.
- Para clasificar los mensajes como desee, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar un archivo a través de Bluetooth, seleccione **Enviar vía Bluetooth**.

- Para configurar la visibilidad de Bluetooth para los archivos, seleccione **Visibilidad Bluetooth**.
- Para proteger los archivos del borrado accidental, seleccione **Protección**.
- Para restaurar la copia de seguridad de un mensaje a una carpeta de mensajes correspondiente, seleccione **Restaurar**.

› Imprimir una imagen

Puede imprimir sus imágenes jpg con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar las imágenes mediante mensaje, correo electrónico o Bluetooth.

Imprimir una imagen a través de una conexión USB

1. Conecte el dispositivo a una impresora habilitada para PictBridge con cable de datos para PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
3. Seleccione [•••] → **Imprimir vía** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Imprimir vía** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora habilitada para Bluetooth y realice la vinculación. ► pág. 83
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

› Seleccionar una imagen como fondo de pantalla

Puede definir sus fotos o imágenes como una imagen de fondo para la pantalla de inicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Definir como** → **Fondo de pantalla** → **Definir**.

Definir un clip de sonido como su melodía.

Puede definir cualquier clip de sonido o música en la carpeta de sonido como tonos para las llamadas, mensajes entrantes o los tonos de alarma.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**→ un clip de sonido.
2. Durante la reproducción, seleccione [•••] → **Definir como** → una opción.

Editar una imagen

Edite imágenes y aplique efectos divertidos.

Ajustar una imagen

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Editar**.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

Esta función aparece sólo en la orientación horizontal.

4. Seleccione **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo y contraste o color).

   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
5. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Aplicar**.
6. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
7. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
8. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

Aplicar efectos a las imágenes

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borroso parcial).
3. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **Aplicar**.

   Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, seleccione **Borroso parcial**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo y seleccione **Aplicar**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Modificar una imagen

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Modificar** → una opción de modificación.
3. Modifique la imagen como desee.
   - Para cambiar el tamaño de la imagen, mueva la barra de desplazamiento a un tamaño y seleccione **Guardar**.
   - Para rotar la imagen, seleccione una orientación → **Aplicar**.
   - Para recortar la imagen, mueva o cambie el tamaño del rectángulo sobre el área que se recortará y seleccione **Aplicar**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Insertar una función visual

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Insertar** → un tipo de función visual (texto o clipart).
3. Introduzca un texto y seleccione **Realizado** o seleccione una función visual.
4. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Aplicar**.
5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

SIM AT

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios. Dependiendo de su tarjeta SIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

En el modo Menú, seleccione **SIM AT**.

Buscar

Aprenda a buscar datos almacenados en su dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione **Buscar**.
3. Seleccione los datos a los que desea acceder.

Configuración

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.
3. Personalice el ajuste y seleccione **Definir**.

Perfil Fuera de línea

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar servicios que no son de red.

Conectividad

- **Bluetooth**: Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a un rango de distancia. ► pág. 80
- **Wi-Fi**: Permite activar la función WLAN para conectarse a Internet o a otros dispositivos de la red. ► pág. 84
- **Sincronizar**: Permite definir un perfil de sincronización. ► pág. 78
- **Ubicación**: Permite personalizar los ajustes relacionados con las conexiones GPS. ► pág. 85
  - **Activar servicios de ubicación**: Active esta función para ubicar su posición a través de GPS.
  - **Activar GPS avanzado**: Permite mejorar su recepción GPS.
  - **Activar posición de red**: Permite ubicar su posición a través de los dispositivos de punto de acceso a su alrededor.
  - **Mi posición**: Permite ver su posición actual utilizando la latitud, longitud y altitud.
  - **Perfiles**: Permite seleccionar un perfil de conexión para usar el GPS.
- **Red**: Permite acceder a los siguientes ajustes o modificarlos para controlar cómo el dispositivo selecciona las redes y se conecta a ellas.
  - **Seleccionar red**: Permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
  - **Modo de red**: Permite seleccionar una banda de red.

- **Conexiones**: Permite configurar los perfiles de conexión para las funciones de red.
- **Certificados**: Permite ver los certificados necesarios para los servicios de red.

- **Roaming de datos**: Permite definir el uso de servicios de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Usar paquete de datos**: Permite definir el dispositivo para que permite redes de paquetes de datos intercambiados para servicios de red.
- **Contador de paquete de datos**: Permite ver la cantidad de datos que envió o recibió.
- **USB**: Permite definir un modo USB para que se active cuando se conecta el dispositivo a un PC. ► pág. 87

Perfiles de sonido

Seleccione un perfil de sonido para usar o personalice las opciones de sonido de los perfiles como desee.

Para personalizar un perfil, seleccione un perfil y personalice las siguientes opciones de sonido:

- **Llamadas**:
  - **Tipo de alerta**: Permite seleccionar cómo lo alertará el dispositivo sobre las llamadas entrantes.
  - **Tono de llamada**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de llamadas entrantes reproduciendo una melodía.
  - Con el control deslizante inferior, ajuste el nivel de volumen para la melodía de llamada.
- **Mensajes y correos**:
  - **Tipo de alerta de mensaje**: Permite seleccionar cómo lo alertará el dispositivo sobre los mensajes entrantes.
  - **Tono de alerta de mensaje**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes reproduciendo una melodía.
  - **Tipo de alerta de correo**: Permite seleccionar cómo el dispositivo le avisará acerca de los mensajes entrantes de correo electrónico.
  - **Tono de alerta de correo**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes de correo electrónico reproduciendo una melodía.
  - Con el control deslizante inferior, ajuste el nivel de volumen para el tono del mensaje.

- **Sistema**: Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos del sistema.

Pantalla e iluminación

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar la pantalla y el uso de las luces del dispositivo:

- **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla inactiva.
- **Tema**: Permite seleccionar un archivo descargado para la pantalla de inicio.
- **Tipo de fuente**: Permite seleccionar un estilo de fuente.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de luz de fondo**: Permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

General

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar los ajustes generales del dispositivo:

- **Idioma para mostrar**: Permite seleccionar un idioma para usar en la pantalla del dispositivo.
- **Idioma del teclado**: Permite seleccionar idiomas de entrada para usar con el teclado.
- **Notificaciones de eventos**: Permite activar o desactivar una alerta para correos electrónicos o mensajes entrantes de texto, multimedia o de voz y cuándo se transfieren archivos. También puede configurar que se muestre el contenido de los mensajes entrantes.
- **Gestos**: Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar el reconocimiento de movimiento del dispositivo:
  - **Pulse dos veces (Atajos)**: Permite seleccionar una aplicación para iniciarla al pulsar el dispositivo dos veces con rapidez cuando está en modo inactivo.
  - **Orientación**: Permite activar una aplicación al rotar o inclinar el dispositivo.

    Cambiar orientación: Permite definir si se girará automáticamente la interfaz cuando gire el dispositivo.

    Flujo de elementos en el sentido de la inclinación: Permite definir si se habilita el desplazamiento por los elementos al inclinar el dispositivo en una dirección en especial.

- **Dar la vuelta (Gira y silencia)**: Permite activar la función de etiqueta pausa que le permite silenciar todos los sonidos del dispositivo si lo coloca orientado hacia abajo.

- **Licencia**: Permite personalizar los ajustes relacionados con las claves de licencia, como seguimiento, alerta de caducidad o descarga en redes desconocidas.

Fecha y hora

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el dispositivo:

- **Zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Fecha y hora**: Permite definir la hora y fecha actuales en forma manual.
- **Formato de hora**: Permite seleccionar un formato de hora.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.
- **Actualización automática de zona horaria**: Permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.

Menú y Widgets

- **Orden de menús adaptables**: Permite ordenar las aplicaciones por frecuencia de uso automáticamente (la aplicación más reciente primero).
- **Widget**:
  - **Perfiles de Widget**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con los widgets.
  - **Widgets descargados**: Permite ver la lista de widgets descargados.
  - **Exención de responsabilidad**: Permite ver el aviso de exención de responsabilidad de widgets.

Aplicaciones

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar las aplicaciones del dispositivo:

Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

- **Todas las llamadas**:
  - **Mostrar mi número**: Permite mostrar el número de su teléfono móvil a los destinatarios (debe insertar la tarjeta SIM para utilizar esta función).
  - **Rechazo automático**: Permite especificar una lista de llamantes para rechazar automáticamente.
  - **Marcación de prefijo**: Permite definir un número de marcación de prefijo.
  - **Rechazar llamada con mensaje**: Permite seleccionar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.
  - **Modo de respuesta**: Permite definir cómo responder llamadas: presionando [ ] o presionando cualquier tecla, o bien configure el dispositivo para que conteste automáticamente después de un período específico (disponible sólo cuando los auriculares están conectados).
  - **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar la conexión, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
  - **Alertas en llamada**: Permite activar o desactivar una alerta durante una llamada.
- **Llamada de voz**:
  - **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite especificar las opciones para manejar una llamada entrante cuando ya tiene una llamada en curso.
  - **Rellamada automática**: Permite definir si se volverá a llamar de forma automática a una llamada que no se conectó.
- **Llamada ficticia**: Permite personalizar los ajustes de las llamadas ficticias. ► pág. 35

Mensajes

Permite personalizar los ajustes de las funciones de mensajes.

- **Configuración general**:
  - **Guardar una copia**: Permite definir si se guarda una copia de los mensajes.
  - **Eliminar por carpeta**: Permite seleccionar una carpeta de mensajes para eliminar.
  - **Eliminar automáticamente**: Permite definir si se eliminarán los mensajes automáticamente, o no.
  - **Bloquear mensajes**: Permite bloquear mensajes de direcciones específicas y mensajes que contienen asuntos específicos.
  - **Repetición de alerta de mensaje**: Permite especificar la frecuencia con la que desea que el dispositivo le alerte de mensajes nuevos.
- **Mensajes de texto**:
  - **Compatibilidad de caracteres**: Permite seleccionar un tipo de codificación de caracteres. El uso de la codificación Unicode reducirá el número máximo de caracteres en un mensaje en aproximadamente la mitad.
  - **Ruta de respuesta**: Permite a los destinatarios responderle a través de su servidor de mensajes de texto.
  - **Solicitar informe de entrega**: Permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.
  - **Centro de servicio**: Permite introducir la dirección de centro para los mensajes de texto.
  - **Guardar en**: Permite seleccionar dónde se guardarán los mensajes de texto nuevos.
- **Mensajes multimedia**:
  - **Opciones de envío**:

    Prioridad: Permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

    Caducidad: Permite definir por cuánto tiempo se deberán guardar los mensajes en el servidor de mensajes multimedia.

    Hora de entrega: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se envíen los mensajes.

    Solicitar informe de entrega: Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con el mensaje para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

Solicitar informe de lectura: Permite enviar una solicitud de informe de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

Añadir mi tarjeta de presentación: Permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

- **Opciones de recepción**:

  Red local: Permite definir cómo descargar nuevos mensajes multimedia.

  Enviar informe de entrega: Permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.

  Enviar informe de lectura: Permite definir que la red informe a los destinatarios cuando usted lea sus mensajes.

  Permitir anónimos: Permite definir si desea recibir mensajes de remitentes desconocidos.

  Permitir publicidad: Permite definir si desea aceptar mensajes de anuncios publicitarios.

- **Perfiles de mensajes multimedia**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.
- **Tamaño del mensaje**: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes. El tamaño del mensaje disponible puede variar según su región.
- **Ajustar automáticamente el tamaño de la imagen**: Permite definir si se cambia el tamaño de una imagen para añadirla un mensaje multimedia.
- **Modo de creación**: Permite seleccionar un modo para crear mensajes multimedia. Puede seleccionar crear un mensaje sin importar el tipo de contenido y su tamaño o recibir mensajes de alerta acerca del tipo o el tamaño del contenido.
- **Estilo predeterminado**: Permite definir atributos de mensaje predeterminados, como estilo de fuente, tamaño, color y color de fondo.

• **Mensajes WAP PUSH**:

- **Opción de recepción**: Permite definir si desea recibir mensajes enviados desde servidores web.
- **Cargando servicio**: Permite definir si desea acceder a la página web del servicio vinculado cuando abre un mensaje push.

- **Canales de información**:
  - **Activación**: Permite activar o desactivar la función de mensaje de difusión.
  - **Recibiendo canales**: Permite definir si se reciben mensajes de todos los canales o de mis canales.
  - **Mis canales**: Permite seleccionar sus canales favoritos.
  - **Idioma**: Permite seleccionar los idiomas de los mensajes transmitidos.
- **Buzón de voz**: Permite introducir el nombre y la dirección central del correo de voz.
- **Mensajes de emergencia**: Permite definir mensajes de emergencia en caso de emergencia. ► pág. 43

› Correo

- **Cuentas de correo**: Permite ver, configurar o eliminar cuentas de correo electrónico.
- **Opciones de envío**:
  - **Cuenta predeterminada**: Permite seleccionar una cuenta de correo electrónico predeterminada. Esta opción aparece sólo cuando tiene dos o más cuentas.
  - **Cuentas Web**: Permite personalizar los ajustes de sus cuentas. Si usted tiene dos o más cuentas, deberá seleccionar una primero.

    De: Permite introducir su dirección de correo electrónico como la dirección del remitente.

    Prioridad: Permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

    Guardar una copia: Permite definir si se guarda una copia de los mensajes enviados en el servidor.

    Incluir mensaje al responder: Permite definir si se incluye el mensaje original cuando responde un mensaje.

    Reenviar con adjuntos: Permite definir si se incluyen archivos adjuntos cuanto se reenvía un mensaje.

    Solicitar informe de lectura: Permite enviar una solicitud de confirmación de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

    Solicitar informe de entrega: Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con los mensajes para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

    Añadir mi tarjeta de presentación: Permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

Enviarme una copia siempre: Permite definir si se incluye su dirección de correo electrónico a todos los mensajes salientes.

Añadir firma: Permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes.

Firma: Permite introducir su firma.

- Permite personalizar otros ajustes de sus cuentas.

- **Opciones de recepción**:
  - **Tamaño de correo**: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes.
  - **Enviar informe de lectura**: Permite definir que la red informe a los destinatarios cuando usted lea sus mensajes.
  - **Cargar imágenes remotas**: Permite cargar las imágenes incluidas en el cuerpo del correo electrónico.
- **Opciones de eliminación**: Permite seleccionar si se eliminan mensajes del dispositivo o del dispositivo y del servidor.
- **Bloquear correos**: Permite bloquear correos electrónicos de direcciones y personas específicas.
- **Perfiles de correo**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.

Contactos

- **Memoria en uso**: Permite definir dónde guardar los nuevos contactos y qué contactos mostrar.
- **Mostrar por**: Permite definir cómo mostrar los nombres de los contactos.
- **Números propios**: Permite guardar y administrar sus propios números.
- **Números de servicio**: Permite llamar al proveedor de servicios para obtener la información que necesita y definir qué contactos mostrar.

Calendario

Permite personalizar los ajustes del calendario.

- **Calendarios**: Permite seleccionar un calendario predeterminado.
- **Sincronización de calendario**: Permite sincronizar un calendario web con el calendario del dispositivo. ► pág. 78
- **Ver por**: Permite definir la vista del calendario predeterminado (mes o día).
- **Día de inicio**: Permite definir qué día debe comenzar la semana (domingo o lunes).

Internet

permite seleccionar un perfil de conexión para usar al acceder a Internet. ► pág. 75

Reproductor multimedia

Permite personalizar los ajustes para el reproductor multimedia y el reproductor de video.

- **Reproductor de música**: Permite definir las opciones del reproductor de música. ► pág. 61
- **Streaming**: Permite seleccionar un perfil de conexión de red para utilizar en la reproducción de contenidos VOD (Video-On-Demand).

Samsung Apps

- **Notificación de actualización**: Permite seleccionar una conexión de red(red WLAN o de paquete de datos intercambiados) para obtener una notificación de actualización de aplicaciones de Samsung Apps.
- **Perfiles de red**: Permite seleccionar un perfil de conexión de red predefinido por su proveedor de servicios para utilizar Samsung Apps o descargar aplicaciones de Samsung Apps. Si no hay un perfil de conexión predefinido, comuníquese con su proveedor de servicios para conocer los ajustes detallados.

Configuración de carga de fotos

- **Listas de blogs**: Permite actualizar la lista de sitios web o de blogs.
- **Detalles de carga**: Permite ver los detalles de la última carga.
- **Perfiles de carga de fotos**: Permite seleccionar un perfil de conexión para usar al cargar fotos.
- **Exención de responsabilidad**: Permite ver el aviso de exención de responsabilidad general.

Perfiles de redes sociales

Permite seleccionar un perfil de conexión para usar en sitios web de comunidad.

Configuración de instalación

Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para instalar aplicaciones nuevas.

Seguridad

Acceda y modifique los siguientes ajustes para asegurar el dispositivo y los datos:

- **Bloqueo de teléfono**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña antes de poder usar el dispositivo.
- **Bloqueo de privacidad**: Permite hacer que varios tipos de datos sean privados. Para acceder a los datos privados, debe introducir la contraseña del teléfono.
- **Rastreador móvil**: Permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el teléfono en caso de pérdida o robo. ► pág. 27
- **Cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo
- **Bloqueo de tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que solicite la contraseña SIM si se cambia la tarjeta SIM.
- **Bloqueo de PIN**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
- **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM.
- **Modo de Marcación Fija**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de teléfono de la lista FDN.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.

Memoria

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar el uso de la memoria del dispositivo:

- **Detalles de tarjeta de memoria**: Al insertar una tarjeta de memoria, permite acceder a los detalles acerca de su tarjeta. También puede formatear la tarjeta de memoria o cambiar su nombre.

  El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta.

- **Almacenamiento predeterminado**: Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos.

- **Estado de memoria**: Permite ver la memoria usada y disponible para varios tipos de archivos.
- **Eliminar memoria del teléfono**: Permite eliminar los datos seleccionados de la memoria del teléfono.

Restablecer

Permite restablecer varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione qué ajustes desea restablecer. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.

Acerca del teléfono

- **Información del sistema**: Permite comprobar la cantidad disponible de batería, el uso de CPU y la memoria de almacenamiento. También puede comprobar el número de modelo de su teléfono y las direcciones MAC de Bluetooth y WLAN.
- **Licencias de origen abierto**: Permite comprobar las licencias de origen abierto de los programas descargados.

Actualización de software

Compruebe la actualización de firmware y descargue el nuevo firmware en su dispositivo. Para utilizar este menú, deberá tener una cuenta Samsung.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa se ha congelado, cierre el programa desde el Administrador de tareas. Si su dispositivo se ha congelado y no responde, mantenga pulsada [⏻] hasta que el dispositivo se apague automáticamente.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos.

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung especificamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.

- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo.

La pintura puede trabar algunas partes movibles e impedir el funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,30	0,52
GSM1900 (1g)	0,63	0,32

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
WLAN (1g)	0,21	0,09

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS5330).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS

CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 93

administrador de tareas 23

ajustes
- aplicación 101
- conectividad 98
- general 100
- hora y fecha 101
- memoria 108
- menú y widgets 101
- modo vuelo 98
- movimiento 100
- pantalla e iluminación 100
- perfiles de sonido 99
- red 98
- restablecer 109
- seguridad 108
- sonido 99

alarmas
- crear 90
- desactivar 90
- detener 90

batería
- cargar 10
- instalar 8

bloqueo del dispositivo 26

Bloqueo de PIN 27

Bluetooth
- activar 80
- buscar y vincular con otros dispositivos 81
- enviar datos 82
- imprimir datos 83
- Modo SIM remota 83
- recibir datos 82

brillo, pantalla 26

búsqueda inteligente 97

buzón de voz 42

calculadora 91

calendario
- crear eventos 69
- ver eventos 69

cámara
- capturar fotos 49
- capturar videos 55
- personalizar la cámara 54
- personalizar la videocámara 57

códigos de acceso 110

conexiones
- Bluetooth 80
- GPS 85

PC 87
WLAN 83
conexiones a PC
almacenamiento masivo 88
Reproductor de Windows Media 87
Samsung Kies 87
contactos
buscar 67
copiar 69
crear 67
crear grupos 68
crear una tarjeta de presentación 68
definir números favoritos 68
recuperar contactos 68
correo electrónico
configurar cuentas 44
definir perfiles 45
enviar 45
ver 46
cronómetro 91
descargas
juegos Java 66
desembalar 8
desvío de llamadas 36
diccionario 91
diseño
del dispositivo 16
dispositivo
ajustes 98
bloquear 26
encendido o apagado 15
iconos indicadores 18
panel de accesos directos 19
pantalla de inicio 17
personalizar 24
duración de llamadas 38
editor de imágenes
ajustar 96
aplicar efectos 96
inserción de funciones visuales 97
modificar 97
etiqueta pausa 101
fecha y hora, definir 25
fondo de pantalla 26
fotos
capturar 49
capturar con marco 53
capturar en mosaico 53
capturar panorámica 53
capturar por escena 51
capturar una serie 52
definir fondo de pantalla 95
imprimir 95
tomar en disparo sonrisa 52

GPS
actualizar archivos 86
ver ubicación 85
grabadora de voz 71
idioma 100
imprimir
datos vía Bluetooth 83
imágenes vía Bluetooth 95
imágenes vía USB 95
Internet
ver navegador web
introducir texto 28
juegos Java
descargar 66
reproducir 66
lector RSS 77
llamada en espera 37
llamadas
desvío 36
en espera 37
múltiple 34
números internacionales 33
realizar 32
realizar ficticia 35
rechazar 33
responder 32
usar auriculares 33
uso de las opciones durante una llamada 33
ver llamadas perdidas 34
llamadas ficticias 35
melodía
llamada 99
mensaje 99
mensajes
acceder al buzón de voz 42
administrar 43
configurar cuentas de correo electrónico 44
definir perfiles de correo electrónico 45
definir perfiles de MMS 39
enviar correo electrónico 45
enviar mensaje de emergencia 43
enviar multimedia 40
enviar texto 39
usar plantillas 42
ver correo electrónico 46
ver multimedia 41
ver texto 41
mensajes de emergencia 43
mensajes de texto
enviar 39
ver 41
mensajes multimedia
definir perfiles 39
enviar 40
ver 41

modo de número de marcación fija 36
modo FDN 36
música
buscar 62
reconocimiento 62
reproducir 59
navegador web
añadir favoritos 75
definir perfiles 73
navegar páginas web 74
nota
crear 71
ver 71
notas de texto 71
notas de voz
grabar 71
reproducir 72
pantalla de menú
acceder 21
añadir 22
organizar 21
pantalla táctil
bloquear 21
usar 19
perfiles de sonido 25
perfil silencio 25
radio FM
escuchar 63
grabar 64
guardar estaciones 64
rastreador móvil 27
rechazo automático 34
registro de mensajes 37
registros 37
reloj mundial 90
reproductor de música
añadir archivos 59
crear listas de reproducción 61
reproducir música 59
reproductor de video 58
Reproductor de Windows Media 87
restringir llamadas 37
Samsung Kies 87
sincronización
con Reproductor de Windows Media 87
con un servidor de Exchange 46
con un servidor web 78
tareas
crear 70
ver 70

tarjeta de memoria
formatear 14
insertar 12
quitar 13
tarjeta SIM
bloquear 27
instalar 8
teclas
del dispositivo 17
temporizador 91
tono de tecla
volumen 25, 100
varias tareas 22
videos
capturar 55
reproducir 57
widgets
acceder 23
administrar widgets web 24
WLAN
activar 84
buscar redes y conectarse a ellas 84
usar WPS 85
YouTube 79